

# REPISA MAGIC HANG

## Instructivo de Instalación

La Repisa Loft está diseñada para soportar 30 kilogramos de peso, distribuido uniformemente en su superficie; el kit de instalación incluido se adapta a varios tipos de pared. Se recomienda no instalar en paredes arenosas (superficie que posee una mezcla pobre de cemento con relación a la arena) debido a que el chazo se puede soltar fácilmente.

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Al perforar utilice broca 5/16".
- Verifique que no pasen tubos de agua, gas o electricidad por la pared donde va a instalar la repisa.
- Dependiendo del tipo de pared adicionalmente puede usar los siguientes anclajes:
  - Para paredes de concreto, placa de concreto y paredes de ladrillo sugerimos utilizar chazo expansivo.
  - Para pared de bloque puede utilizar chazo tipo mariposa.


### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- Limpie con un paño seco.
- Evite someter a la humedad.
- No utilice solventes químicos ni abrasivos.
- Producto para uso en interiores.
- Evite la exposición a la luz solar directa y permanente.

### RECOMENDACIONES GENERALES:

- Evite pegar cinta adhesiva sobre la superficie de la repisa.
- Al Instalar: evite ubicar la repisa a la altura de la frente porque podría golpearse.
- Procure usar el producto para objetos que no superen la superficie de la repisa y el peso estipulado en la etiqueta.


Este producto incluye:



2 Soportes



1 Travesaño




1 Entrepaño




2 Tornillos Bristol cabeza de botón 1/4x1"



2 Tornillos Drywall 6x3/4"




4 Tornillos Drywall 10x2"




4 Chazos Plásticos 5/16"

### Pasos de Instalación:


#### 1. Identifica las partes

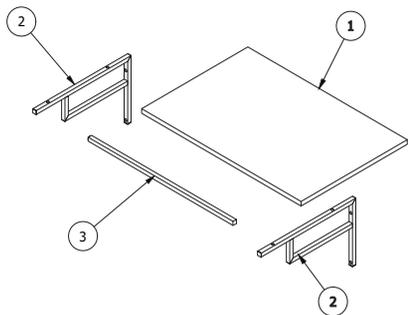


1.- Superficie 2.- Soporte 3.- Travesaño

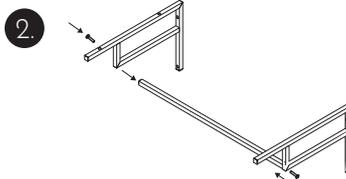


Ensamble los soportes a los travesaños con los tornillos bristol cabeza de botón 1/4 X1".

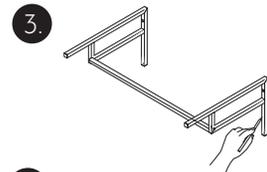


Mida y marque la altura del soporte donde va a quedar instalada la repisa, la medida se toma desde el piso hasta la altura deseada.




Perfore los puntos marcados con una broca 5/16" e introduzca los chazos.

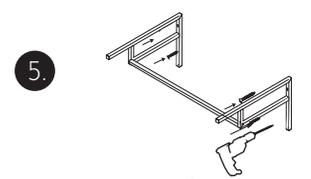

Proceda a anclar los soportes a la pared con los tornillos drywall 10x2".

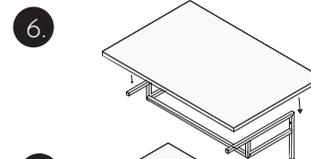

Ubique el entrepaño sobre los soportes.

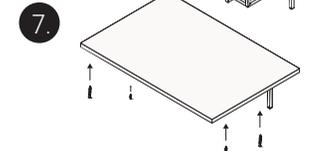

Atornille el entrepaño con los tornillos 6x3/4" a través de los soportes teniendo cuidado de que quede centrada.

**Términos de la garantía:** Garantizamos la calidad del producto adquirido. Para su completa satisfacción y óptima utilización recomendamos: omitir su instalación en superficies arenosas; soportar máximo el peso recomendado y evitar ubicar objetos superiores al área de la repisa. De requerir cambio, se debe solicitar dentro de los seis (6) meses siguientes a su compra, sin evidencias de mal uso o manipulación y presentando la factura de compra.

### CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

Línea telefónica en Bogotá: 3186834519/ 601 3000413 - Dirección: Carrera 26 # 23A - 02

Web Site: [www.espaciosarmonicos.co](http://www.espaciosarmonicos.co) /Email: [servicioalcliente@espaciosarmonicos.co](mailto:servicioalcliente@espaciosarmonicos.co)