

Instalación:

- 1. Mida y marque la altura donde va a quedar instalado, La medida se toma desde el piso hasta la altura deseada, le recomendamos instalar entre 2 personas y utilizar un nivelador para que quede derecho, marque con un lápiz las esquinas interiores del mueble (donde colocará los soportes).
- 2.- Utilice las marcas hechas para ubicar los soportes en la pared y marque los puntos para fijarlos.
- 3. Con una broca 5/16" perfore e introduzca los chazos en los huecos.
- 4. Con los tornillos 10x2", ancle los soportes a la pared.
- 5.- Coloque la estructura sobre los soportes y con los tornillos drywall 6x3/4" asegúrelo quiándose de la perforación que tiene el soporte por la parte inferior.

iY LISTO!





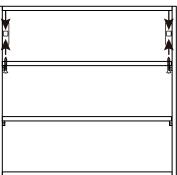

RECOMENDACIONES:


- · Limpie con un paño seco.
- Evite someter a la humedad.
- No utilice solventes químicos ni abrasivos.
- Producto para uso en interiores.
- Procure usar el producto para objetos que no superen el área de la superficie.
- Dependiendo del tipo de pared adicionalmente puede usar los siguientes anclajes: Para paredes de concreto, placa de concreto y paredes de ladrillo sugerimos utilizar chazo expansivo. Para pared de bloque puede utilizar chazo tipo mariposa.
- Evite la exposición a la luz solar directa y permanente. No instalar en paredes arenosas debido a que el chazo se puede soltar fácilmente.
- Evite pegar cinta adhesiva sobre la superficie.

Términos de garantía:

Garantizamos la calidad del producto adquirido. Para su completa satisfacción y óptima utilización recomendamos: Soportar máximo el peso recomendado y evitar ubicar objetos superiores al área del Módulo Magic Raw. De requerir cambio, se debe solicitar dentro de los seis (6) meses siguientes a su compra, sin evidencias de mal uso o manipulación y presentando la factura de compra.

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO Linea telefónica: 601 3000413 / 3186834519 - Carrera 26 # 23 A - 02, Bogotá - Colombia. Web Site: www.espaciosarmonicos.co - Email: servicioalcliente @espaciosarmonicos.co

INSTRUCTIVO DEL MÓDULO MAGIC RAW

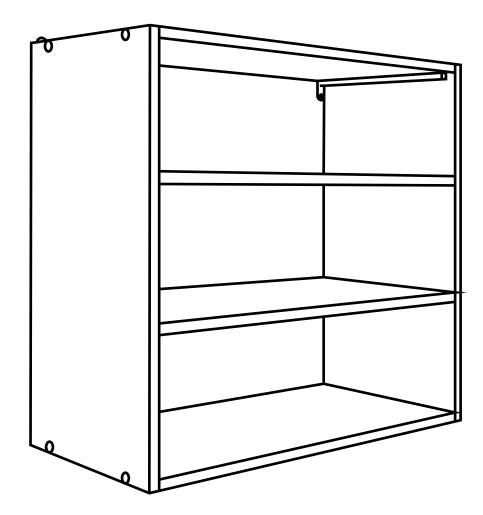



Versión: 1-2023 Fecha: 30/05/2023

Este producto incluye:



Ensamble:

Este producto contiene el kit básico para el armado e instalación del Módulo Magic Raw.

1.- Tapa.


4.- Lateral Izquierdo.

2.- Base.

5.- Entrepaño Horizontal.


3.- Lateral Derecho.

6.- Soportes Loft.

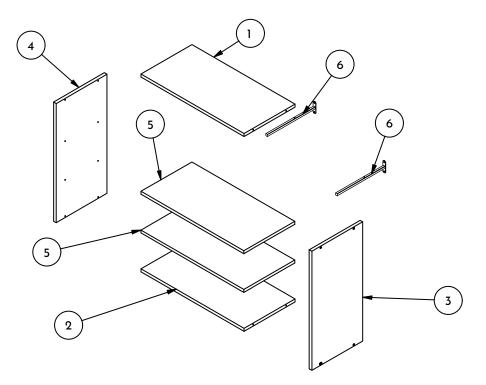


Después de identificar las piezas se procede al armado del producto:


1. Con los tornillos drywall 8x1¼", atornille el Lateral Izquierdo (4) a la Tapa (1) y a la Base (2).

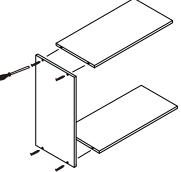

2. Con los tornillos drywall 8x1¼", atornille el Lateral Derecho (3) a la Tapa (1) y a la Base (2).

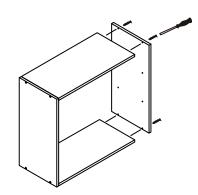

3. Introduzca los Soportes de Entrepaño Transparentes en los agujeros marcados en los dos Laterales (3 y 4).

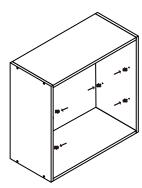

4. Coloque los dos Entrepaños Horizontales (5) sobre los soportes ya instalados en los dos Laterales (3 y 4).

