

REPISA GABINETE

Instructivo de Instalación

La Repisa Gabinete está diseñada para soportar 10 kilogramos de peso, distribuido uniformemente en su superficie; el kit de instalación incluido se adapta a varios tipos de pared. Se recomienda no instalar en paredes arenosas (superficie que posee una mezcla pobre de cemento con relación a la arena) debido a que el chazo se puede soltar fácilmente.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIONES:

- Al perforar, utilice broca 5/16".
- Verifique que no pasen tubos de agua, gas o electricidad por la pared donde va a instalar la repisa.
- Dependiendo del tipo de pared, adicionalmente puede usar los siguientes anclajes: Para paredes de concreto, placa de concreto y paredes de ladrillo sugerimos utilizar chazo expansivo. Para pared de bloque puede utilizar chazo tipo mariposa.


RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- Limpie con un paño seco.
- Evite someter a la humedad.
- No utilice solventes químicos ni abrasivos.
- Producto para uso en interiores.
- Evite la exposición a la luz solar directa y permanente.


RECOMENDACIONES GENERALES:

- Evite pegar cinta adhesiva sobre la superficie de la repisa.
- Procure usar el producto para objetos que no superen la superficie de la repisa.
- Solo para uso doméstico.


Este producto incluye:

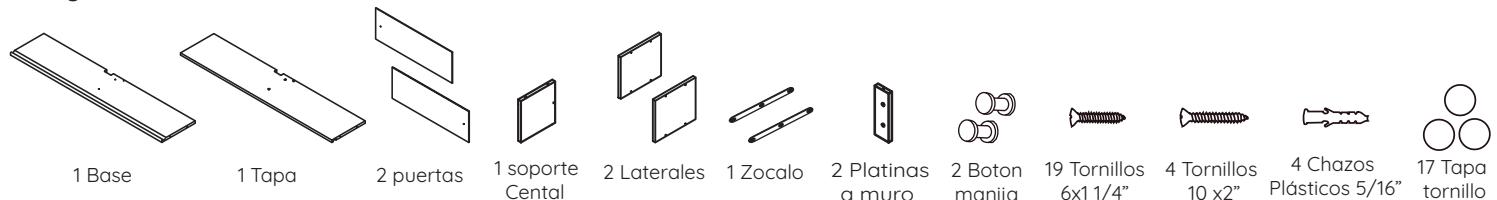


Instalación:

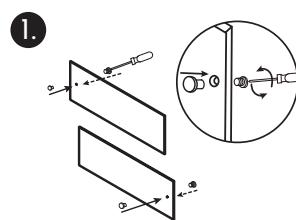


Encaje el botón manija en cada puerta utilizando un destornillador de punta estrella. Asegúrese de que el tornillo quede en la parte interna del mueble

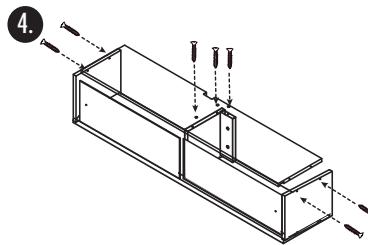


Utilizando los tornillos 6x1 1/4", encaje la tapa a las piezas laterales, al soporte y al zócalo.

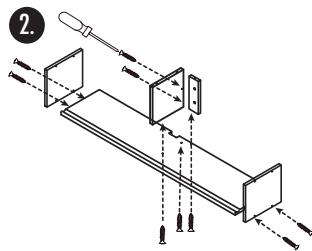

Fije el zócalo al soporte central, ensamblando esta pieza a la base y encajando las piezas laterales con los tornillos 6x1 1/4.

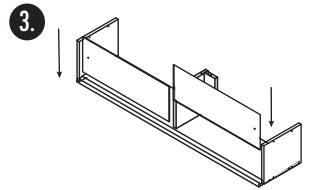


Ubique cada puerta en su riel.

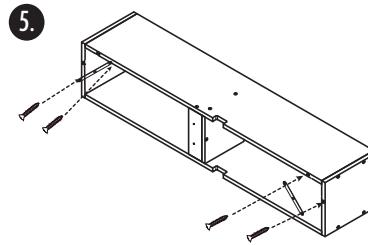


Por la parte de atrás y guiándose por las perforaciones de las piezas laterales y de la tapa, coloque las platinas como se muestra en la imagen, utilizando los tornillos 6x1/4"



Mida y marque con un lápiz la altura deseada, donde va a quedar instalada la repisa.

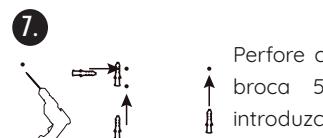

Perfore con una broca 5/16" e introduzca los chazos.

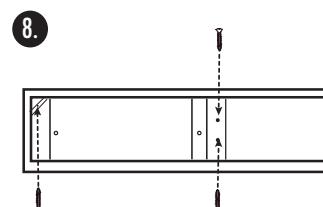

Con ayuda de un atornillador proceda a anclar la repisa a la pared con los tornillos 10x2".

Al finalizar, coloque los tapa tornillo.

¡Y listo!

Términos de la Garantía:

Garantizamos la calidad del producto adquirido. Para su completa satisfacción y óptima utilización recomendamos: omitir su instalación en superficies arenosas; soportar máximo el peso recomendado y evitar ubicar objetos superiores al área de la repisa. De requerir cambio, se debe solicitar dentro de los seis (6) meses siguientes a su compra, sin evidencias de mal uso o manipulación y presentando la factura de compra.

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

Línea telefónica en Bogotá: 318 6834519 - Carrera 26 # 23 A - 02 Bogotá, Colombia
Web Site: www.espaciosarmonicos.co - Email: servicioalcliente@espaciosarmonicos.co

Versión 1-24